

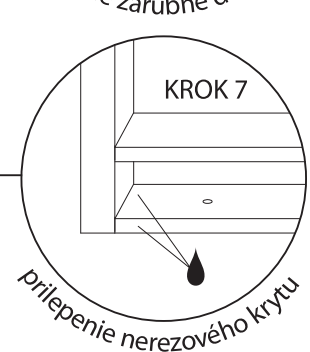
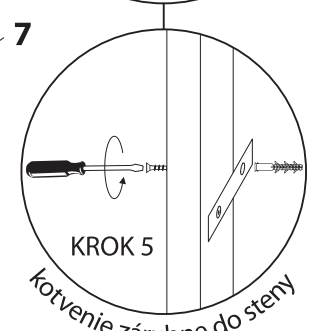
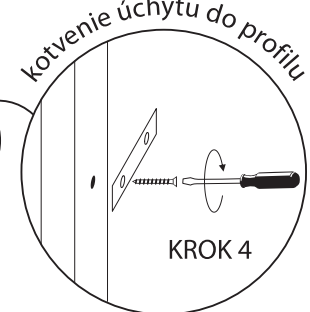
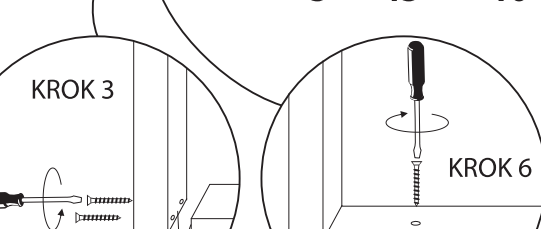
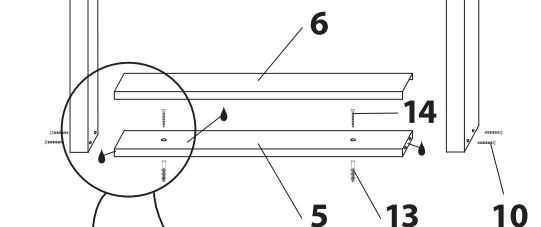
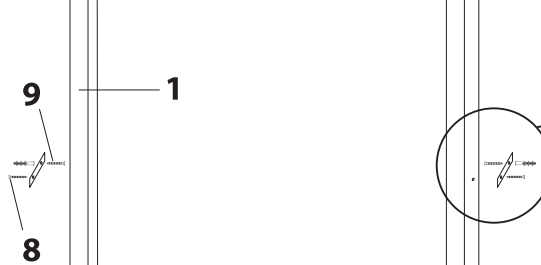
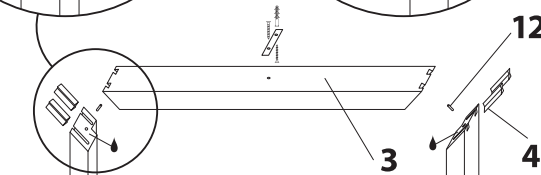
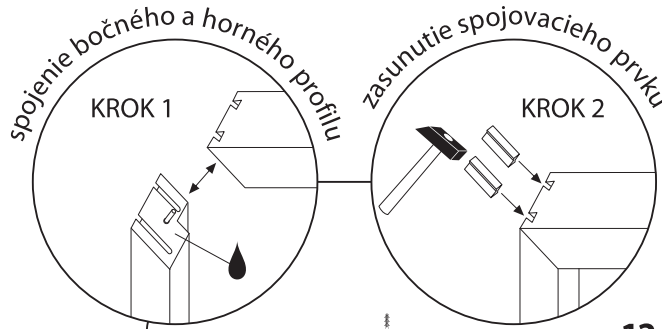
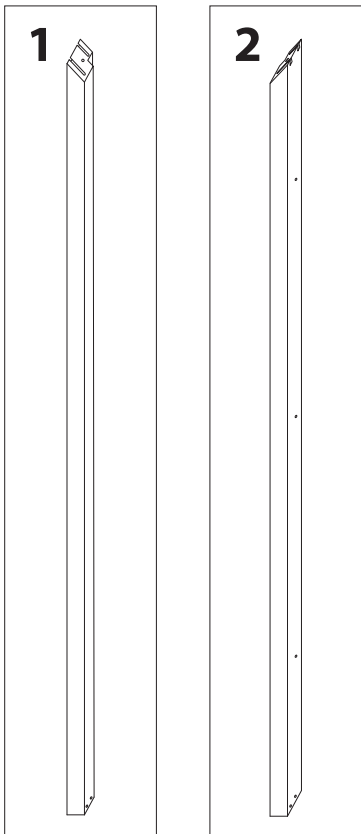
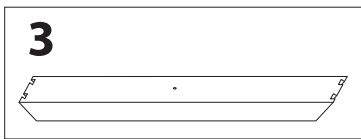
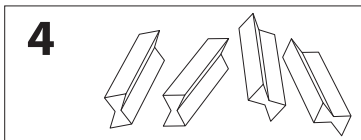
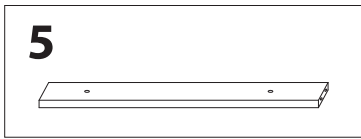
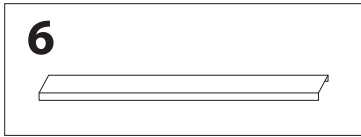
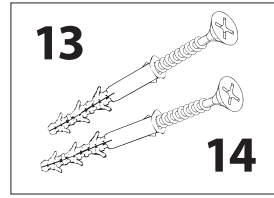
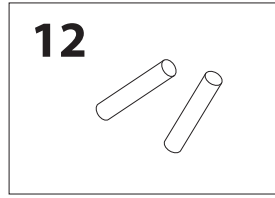


MONTÁŽ ZÁRUBNE

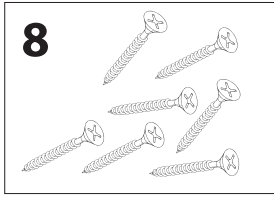


Obsah balenia:

- | | |
|---------------------|------|
| 1 - ľavý profil | 1 ks |
| 2 - pravý profil | 1 ks |
| 3 - horný profil | 1 ks |
| 4 - spojovací prvok | 4 ks |
| 5 - drevený prah | 1 ks |
| 6 - nerezový kryt | 1 ks |
| 7 - plechový úchyt | 7 ks |
| 8 - skrutka 30 mm | 7 ks |
| 9 - skrutka 60 mm | 7 ks |
| 10 - skrutka 70 mm | 4 ks |
| 11 - hmoždinka | 7 ks |
| 12 - drevený kolík | 2 ks |
| 13 - hmoždinka | 2 ks |
| 14 - skrutka 60 mm | 2 ks |
| 15 - lepidlo | 1 ks |

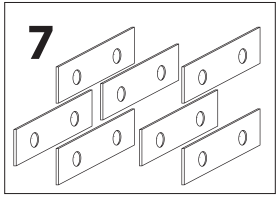

NÁRADIE
NIE JE
SÚČASŤOU
BALENIA!



Po vybalení zárubne je potrebné sa presvedčiť, či obsahuje všetky popísané diely, či zárubňa nie je poškodená a či lepidlo nie je po záručnej lehote od dátumu výroby. Pre prípad reklamácie je potrebné predložiť doklad o zakúpení zárubne.

Postup:

Zárubňa sa montuje na hotovú podlahu. V prípade, že nie je dokončená podlaha, je potrebné zárubňu podložiť podložkami do výšky hotovej podlahy. Minimálny otvor pre osadenie zárubne je vnútorná šírka (svetlosť) zárubne + 140 mm. Výška otvoru musí byť min. 2040 mm od hotovej podlahy.

Krok 1 a 2. Šikmé strany profilov (1 a 2) natrieme lepidlom (15), vložíme drevený kolík (12) a nasunieme horný profil (3). Osadíme spojovacie prvky (4). Pri montáži je potrebné zabezpečiť pravouhlosť spájaných profilov (90°).

Krok 3. Na drevený prah (5) naniesieme z bočnej strany lepidlo, osadíme na pravý rám (1) a priskrutkujeme skrutkami 70 mm (10) do vyvrtaných otvorov. Rovnako postupujeme aj na ľavom ráme. Prebytočné lepidlo odstránime a spoj necháme vytvrdnúť, aby zárubňa dosiahla tuhosť.

Krok 4. Na profily (7) priskrutkujeme plechové úchyty skrutkami 30 mm (8) v počte 3 ks na pravý profil, 3 ks na ľavý profil a 1 ks na horný profil.

Krok 5. Zmontovanú zárubňu osadíme do otvoru pre dvere. Dôležité je vyrovnanie a stabilizovanie stojín (bočných profilov) zárubne do kolmej polohy a presné ustanovenie horného profilu a prahu do vodorovnej polohy vypoďložením zárubne (dreveným klinom). Nastavenú zárubňu je nutné zaistiť vhodným spôsobom – zavetrovaním šikmými vzpierkami, pomocnými stĺpkami a podobne. Strednú časť zárubne v oblasti zámkovej krabičky dopyčujeme rozoprieť presnou latou dĺžky svetlosti zárubne, aby sa zabránilo zdeformovaniu zárubne pri tuhnutí montážnej peny. Následne priskrutkujeme plechové úchyty k múru pomocou skrutiek 60 mm (9) do hmoždínok (11). Medzeru po stranách zárubne medzi múrom, horným prekladom a zárubňou vyplníme montážnou penou. Pomocné rozpierky odstráňte až po zatvrdnutí montážnej peny. Po zatvrdnutí odstránime prebytočnú montážnu penu a dokončíme ostenia múru omietkou, tak aby prekryla cca 5 mm vonkajšiu stranu zárubne. Po dokončení odstránime ochrannú fóliu.

Krok 6. Hmoždinky (13) vložíme do vyvrtaných otvorov v podlahe a prah priskrutkujeme dvoma skrutkami 60 mm (14).

Krok 7. Na drevený prah naniesieme lepidlo a pritlačíme nerezovú krytku (6). Odstránime prebytočné lepidlo. Nerezovú krytku doporučujeme zaťažiť do vytvrdnutia lepidla. Dolnú hranu zárubne spojenú s hotovou podlahou utesnite silikónovým tmelom.

Na hotovú zárubňu osadíme dverné krídlo na pohyblivé závesy. V prípade potreby je možné závesy nastaviť, čím sa zabezpečí správne zatváranie dverí.

Údržba/Záruka:

1. Zárubňu čistite čistou vodou a utierajte mäkkou bavlnenou handričkou.
2. K vyčisteniu ťažko odstrániteľných nečistôt používajte čistič na báze saponátu. Nikdy nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky, prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, kyseliny a podobne.
3. Uskladnenie zárubne je možné len v suchých miestnostiach, vykurovaných a bez vlhkosti. Zárubňa nesmie byť vystavená priamemu kontaktu s vodou.
4. Záručná lehota na zárubňu je 24 mesiacov.

Montáž zárubne doporučujeme zabezpečovať odbornou montážnou firmou.

BENEDOOR, s.r.o.
Školská 233/6, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 45 424 772 IČ DPH: SK2022970543
Tel./fax: +421 42 4691 060
benedoor@benedoor.sk
www.benedoor.sk